

# SHARP®

パーソナルコンピュータ

形 名

ピーシー エーエックス エス

PC-AX60S

PC-AX80S

PC-AX120S

インターネット機能  
録画機能


## かんたん!! ガイド

インターネット AQUOS

インターネットにつないで……

ブロードバンド放送を楽しもう!  
いろんなページで情報収集しよう!

テレビ番組を  
録画・再生  
しよう!

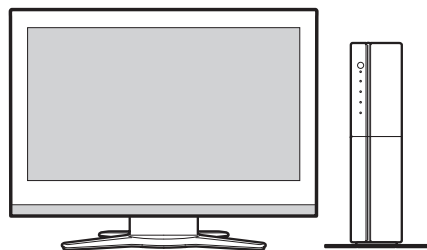

アンテナの接続やテレビとの接続など、  
接続・設定が済んでいない場合は別冊の  
**接続と準備編**をご覧ください。

リモコンの  
使いかた

2  
ページ

この冊子について

5  
ページ

PCメニュー

6  
ページ

インターネット  
機能

9  
ページ

リモコンでブロードバンド放送  
やホームページを見よう

10  
ページ

録画機能

17  
ページ

録画機能について

18  
ページ

録画・再生・消去の  
基本的な流れ

21  
ページ

番組を録画しよう

22  
ページ

録画した番組を再生しよう

23  
ページ



番組を録画予約しよう

25  
ページ


故障かな?と思ったら

27  
ページ

本機のリモコンは、パソコン専用のボタン、テレビ専用のボタン、パソコンとテレビ両方操作できるボタンがあります。専用のボタンは以下のマークで表します。(マークのないボタンは、両方操作できるボタンです。)

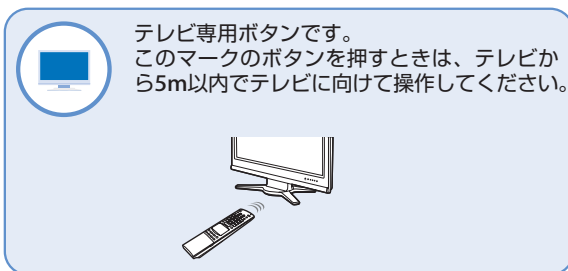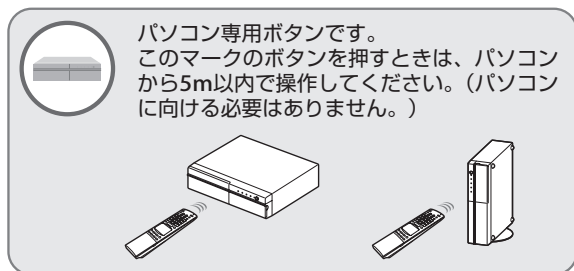

- テレビ電源**
  - テレビの電源を入/切(電源待機)します。
- テレビ**
  - テレビの画面を表示します。
  - テレビ画面が表示されているときは、次のチャンネルを表示します。
- 音量**
  - 音量を調節します。
- 番組表/文字入力**
  - テレビ : 電子番組表を表示します。
  - パソコン : 文字入力パレットを表示します。
- チャンネル**
  - チャンネルを番号で選局します。
  - 各種設定の数字入力や文字入力にも利用します。
- 左クリック**
  - クリックします。(マウスの左ボタンと同じです)
- PCメニュー**
  - PCメニューを表示します。
- 終了**
  - テレビ : 電子番組表やメニュー操作などを終了します。
  - パソコン : 操作中のソフトウェアを終了します。
- カラー(青・赤・緑・黄)**
  - テレビ : デジタル放送番組の電子番組表やデータ番組を操作します。
  - パソコン : ソフトウェアごとに割り当てられた機能を実行します。

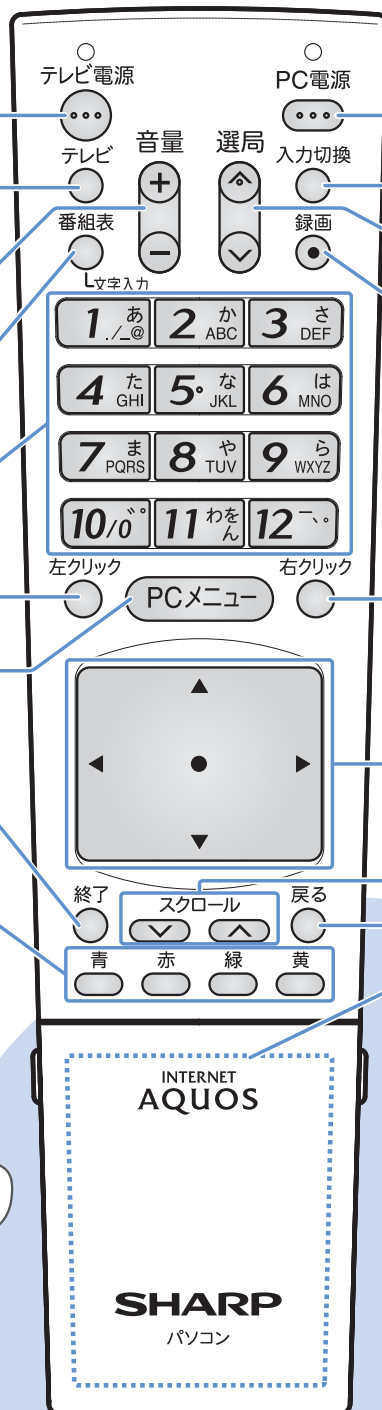



## フタの開けかた

両側の突起部を持ち、引き上げます。



## テレビモードとパソコンモード

このリモコンには、テレビを操作するテレビモードとパソコンを操作するパソコンモードがあります。テレビの操作をするとテレビモードに、パソコンの操作をするとパソコンモードに自動的に切り換わりませんが、で画面を切り換えた場合などは、モードが切り換わりません。そのような場合は、フタの中にある  を押し、手で使いたいモードに切り換えてください。



### PC電源

・パソコンの電源を入／切（スリープ）します。



### 入力切換

・テレビの入力を切り換えます。押すたびに入力切り換わります。

### 選局 (V・A)

・見ているチャンネルを順／逆で選局します。



### 録画

・視聴中のデジタル放送番組を録画します。



### 右クリック

・右クリックします。（マウスの右ボタンと同じです）



・リモコンがカーソルモードのときは、メニューや項目を選択／決定します。

### タッチパッド

・パソコンを操作中、リモコンがマウスモードのときは、タッチパッドとして使えます。



### スクロール (V・A)

・メニューやWebブラウザでスクロールします。

### 戻る

・メニューで1つ前の画面に戻ります。  
・文字入力パレット表示中は1文字削除します。

## フタの中にあるボタン



### i.LINK (操作パネルOFF)

・i.LINK操作パネルの表示を入／切します。

### TV/PC

・リモコンのテレビモードとパソコンモードを切り換えます。



地上アナログ放送・地上デジタル放送・BSデジタル放送・110度CSデジタル放送  
放送切換

・視聴する放送の種類を選びます。

(操作パネルOFF)

i.LINK

録画リスト



TV/PC マウス/カーソル

放送切換

地上A 地上D BS CS



### 録画リスト

・録画した番組のリストを表示します。



早戻し・再生・早送り・前トラック・一時停止・次トラック・録画停止・停止・スキップ

・録画番組やDVDの再生中の操作を行います。



### マウス/カーソル


・リモコンのマウスモードとカーソルモードを切り換えます。


## リモコンのタッチパッドを使う

リモコンのタッチパッドは、次の2通りの使い方ができます。  
詳しくは別冊の「パソコン機能編」26ページをご覧ください。

マウスモード	タッチパッドとして使用でき、マウスポインター (マウスカーソル) の操作ができます。
カーソルモード	カーソルキー、決定キーとして使用できます。

入力切換  を押して画面を切り換えると・・・

- タッチパッドが使えなくなります。そのような場合は、TV/PC  を押してください。


番組表  を押すと、文字入力パレットが表示されて、カーソルモードになります。


カーソルモードのときは・・・

▲▼◀▶ を押すとカーソルキーとして、  
●を押すと決定キーとして、使えます。

マウスモードのときは・・・

タッチパッドとして使用でき、マウスポインター (マウスカーソル) の操作ができます。

文字入力パレット表示中に  を押すと、文字入力パレットが消えて、マウスモードに戻ります。

パソコン画面で  を押すと、マウスモードとカーソルモードを切り換えることができます。



# この冊子について

この冊子は、PCメニュー、インターネット機能、録画機能の基本操作を説明しています。

## PCメニュー

PCメニューを使うと、表示されているメニューをリモコンのチャンネルで選んでいくことで、インターネットやフォト(保存した写真の再生)などが楽しめます。(「PCメニュー」へ ▶▶ 次ページ)



より詳しいPCメニューの使いかたについては、別冊の **パソコン機能編** をご覧ください。

## インターネット機能

インターネットに接続すると、こんなことができます。(インターネット接続環境が必要です。)

### ブロードバンド放送を見る

ブロードバンド放送を利用すると、インターネット配信の番組を視聴できます。



### いろいろなホームページを見る

PCメニューに収録された、多種多様なホームページを見ることができます。



インターネット機能については(「インターネット機能」へ ▶▶ 9ページ)

より詳しいインターネット機能の使いかたについては、別冊の **パソコン機能編** をご覧ください。

## 録画機能

このパソコンは、内蔵のハードディスクにテレビ番組(デジタル放送)を録画したり、録画した番組を再生して楽しむことができます。(「録画機能」へ ▶▶ 17ページ)

### 直接録画



見ている番組を録画します。

### 録画予約



電子番組表を使って録画予約できます。

### 再生



録画した番組を再生します。

より詳しい録画機能の使いかたについては、別冊の **録画機能編** をご覧ください。

## PCメニューを使う



リモコンの(PCメニュー)を押すと、PCメニューが表示されます。

PCメニューでは、テレビのチャンネルを選ぶ感覚で、インターネットやフォト(保存した写真の再生)などが楽しめます。

### インターネット&ブロードバンド放送


これらのメニューからインターネットを楽しみましょう。

お気に入りのホームページを見るときは「お好みチャンネル」、インターネットで配信されている番組を見るときは「ブロードバンド放送」、流行しているものを知りたいときは「おすすめ/ランキング」…等々、目的からホームページを探せます。(▶▶ 10、12 ページ)

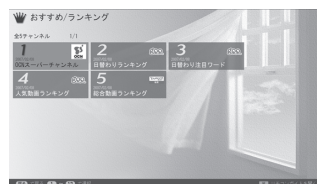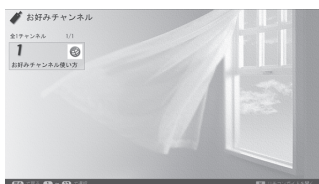

### フォト

このパソコンに保存した写真を見ることがができます。(▶▶ (パソコン機能編) 90 ページ)

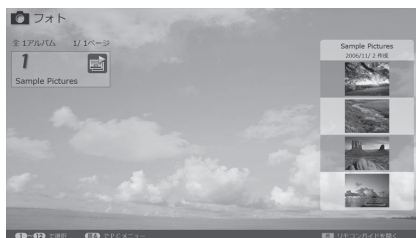

### DVD再生

DVD を再生します。(▶▶ (パソコン機能編) 99 ページ)



## インターネット検索

キーワードを入力すると、インターネットで情報を調べられます。(▶▶ 14 ページ)



## 新着情報

ここには新着情報が表示されます。メッセージをクリックすると、新着情報に関する記事が掲載されたホームページが表示されます。(▶▶ 15 ページ)

## Windows Vista

終了を押すと、Windows Vista の画面が表示されます。



## リモコンガイド

黄を押すと、リモコンの使いかたが表示されます。



## PCメニューの使いかた


**1** PCメニューを押して、PCメニューを表示します。

※ PCメニューから開いた画面が表示されているときは、PCメニューのトップ画面は表示されません。  
戻るを押してトップ画面を表示させてください。

**2** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 を押して、楽しみたいメニューを選びます。

- ・インターネット → 1 あ、3 さ ~ 9 ら、12 へ
- ・ブロードバンド放送 → 2 か
- ・フォト(写真の再生) → 10 ら
- ・DVD 再生 → 11 わん

**3** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 を押して、見たいものを選んでいきます。(DVD再生除く)

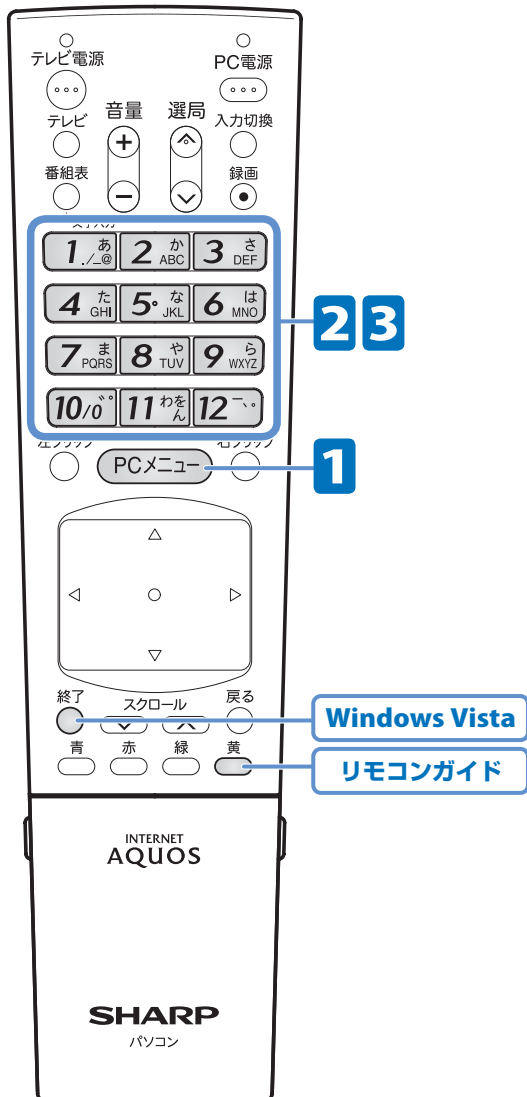

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[FAQ](#)
[Blog](#)
[Partners](#)
[Press](#)
[Careers](#)



















# インターネット機能

## リモコンでブロードバンド放送やホームページを見よう

PCメニューから、リモコン操作でブロードバンド放送やホームページを見てみましょう。


### ブロードバンド放送を楽しむ

「ブロードバンド放送」メニューから、インターネット配信されている映像コンテンツを楽しんでみましょう。

ここでは、ヤフー株式会社提供の「Yahoo! 動画」に登録されているホームページを見る場合を例に説明しています。

#### ご参考

- ブロードバンド放送のコンテンツには、無料コンテンツと有料コンテンツがあります。また、インターネット回線契約やサービスへの加入申込みが必要なものなど、サービスによって利用方法が異なります。詳しくは、各サービスのホームページで確認してください。

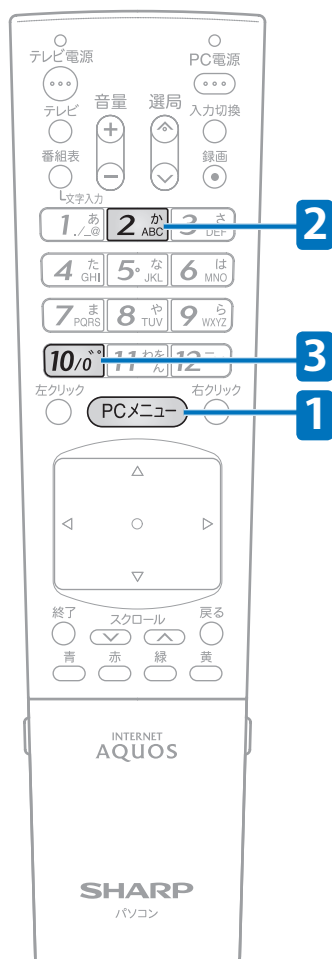

#### PCメニューを表示

- 1 **PCメニュー** を押します。  
PCメニューが表示されます。



#### 「ブロードバンド放送」メニューを選ぶ


- 2 **2** を押して、「ブロードバンド放送」を選びます。  
「ブロードバンド放送」メニューが表示されます。



#### ホームページを選ぶ

- 3 **10/0** を押して、「Yahoo! 動画」を選びます。  
「Yahoo! 動画」のホームページが表示されます。



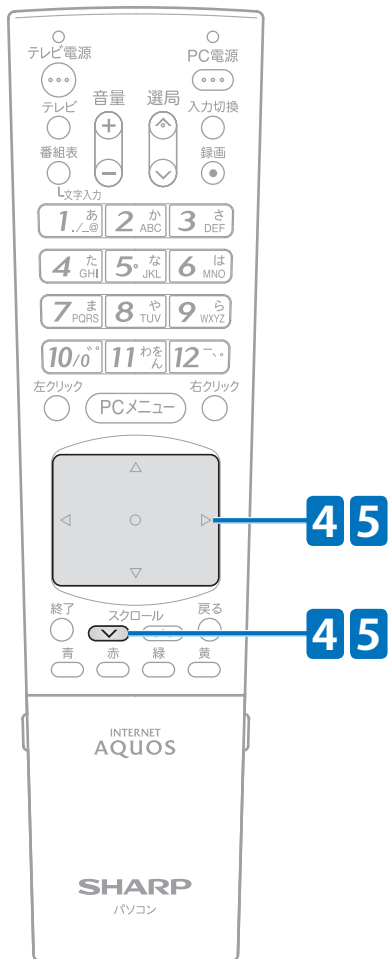

## 番組を選ぶ

4

- ① でマウスポインター ( または ) を見たいジャンルの上に移動し、 を押します。

見たいジャンルのページが表示されます。

- ② を押して画面の続きを表示します。

- ③ でマウスポインターを見たい番組のタイトルの上に移動し、 を押します。

見たい番組のページが表示されます。




## 番組を見る

5

- ① を押して画面の続きを表示します。

- ② でマウスポインターを「動画を見る」の上に移動し、 を押します。


新しいタブが作られ、映像の再生が始まります。

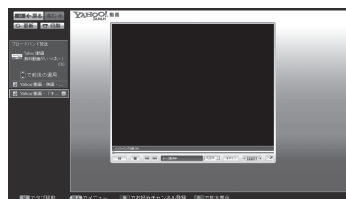



## いろいろなホームページを見る

PCメニューから、いろいろなホームページを見ることができます。  
画面に表示される内容に従って、興味のあるホームページを探してみましょう。

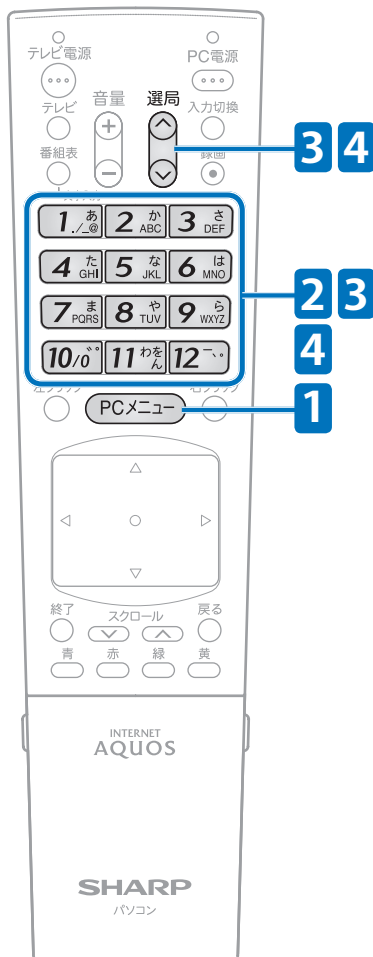

### PCメニューを表示

- 1 **PCメニュー** を押します。  
PCメニューが表示されます。



### 見たいメニューを選ぶ

- 2 **1 あ ~ 9 わxyz**、**12 へ** を押して、見たいメニューを選びます。  
選んだメニューの 카테고리階層が表示されます。



#### ご参考

- 選んだメニューによってはカテゴリ階層が表示されず、手順3のコンテンツ階層が表示されます。この場合、手順3の操作は不要です。

### 見たいカテゴリーを選ぶ


- 3 **1 2 3** を押して、見たいカテゴリーを選びます。  
メニューに次ページまたは前ページがある場合は、**選局** を押すとページが切り換わります。



選んだメニューのコンテンツ階層が表示されます。

### 見たいホームページを表示

- 4 **1 2 3** を押して、見たいホームページを選びます。  
メニューに次ページまたは前ページがある場合は、**選局** を押すとページが切り換わります。

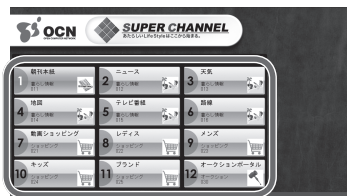


選んだホームページが表示されます。  
**選局** を押すと、ホームページが切り換わります。



## ●お好みチャンネルにホームページを登録する

よく見るホームページや、お気に入りのホームページを、お好みチャンネルに登録しておくことで選択できるようになります。

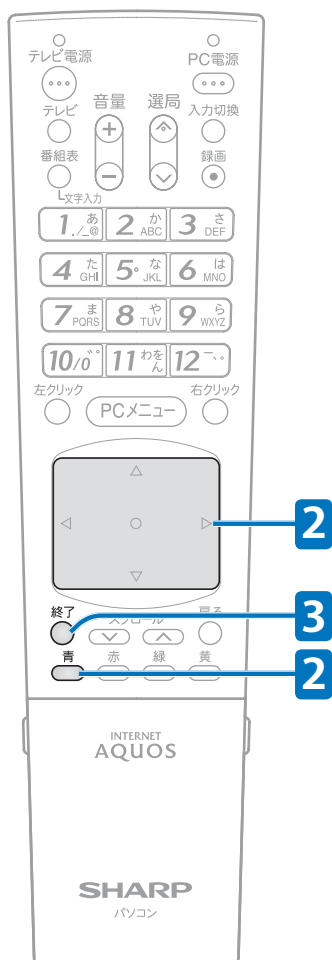

### 登録するホームページを表示

- 1 登録したいホームページを表示させます。(▶▶ 前ページ)

### ホームページをお好みチャンネルに登録

- 2 ① 青 を押します。  
「お好みチャンネル設定」画面が表示されます。
- ② 必要に応じて「新しく追加するチャンネル」欄をリモコンまたはキーボードで変更します。
- ③ ◀▶ でマウスポインターを「追加」の上に移し、◀▶ を押します。  
ホームページが「お好みのホームページ」のリストに追加されます。
- ④ ◀▶ でマウスポインターを「OK」の上に移し、◀▶ を押します。  
これで、登録は完了です。



### PC メニューを終了


- 3 終了 を押します。  
PC メニューが終了します。

### ご参考

- 登録したホームページが「お好みチャンネル」メニューから選べるようになるのは、PC メニューの次回起動時(PC メニューをいったん終了し、再度 PC メニューを表示させたとき)からです。
- Windows に付属している Internet Explorer から、お好みチャンネルにホームページを登録することができます。
  - ① Internet Explorer を起動します。
  - ② 登録したいホームページを表示させ、IE ツールバーの お好みチャンネル登録 をクリックします。
  - ③ 登録を行います。上記の手順 2 ②～④の操作を行ってください。

## インターネット検索で知りたい情報を探す

PC メニューの右上にある「インターネット検索」欄に語句を入力すると、入力した語句に関する情報をインターネットで調べることができます。

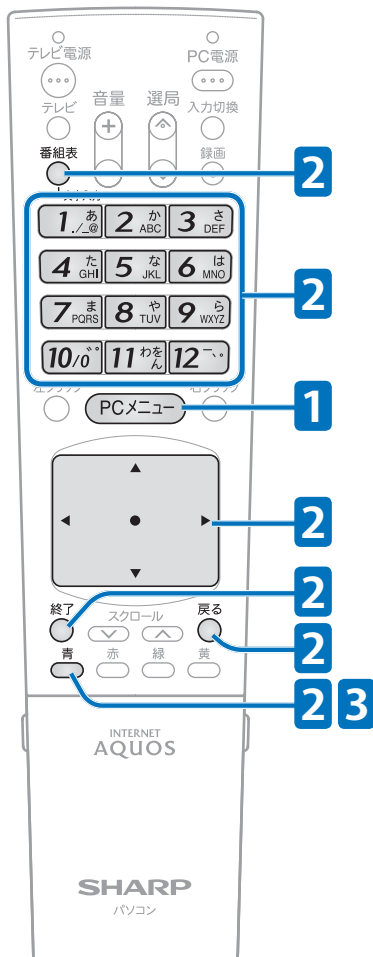


### PC メニューを表示

- 1 **PCメニュー** を押します。  
PC メニューが表示されます。



### 「インターネット検索」欄にキーワードを入力

- 2
  - ① **文字入力** を押します。  
文字入力パレットが表示されます。
  - ② **文字入力** を押して、文字を入力します。
    - ・ 同じボタンを続けて押すと、ボタンに割り当てられた文字が切り換わります。  
例：「1」を続けて押すと、「あいうえおあいうえお」の順に文字が切り換わります。
    - ・ 同じ文字や同じ行の文字などを続けて入力する場合は、**右** を押してから入力します。  
例：「あい」と入力する場合は、「1」→「2」の順に押します。
    - ・ 入力した文字を消す場合は、**戻る** を押します。
  - ③ **上** または **下** を押して、変換候補を選びます。
  - ④ **決定** を押して、確定します。
  - ⑤ 必要に応じて、手順②から手順④を繰り返します。
  - ⑥ すべての文字を確定したら、**終了** を押します。

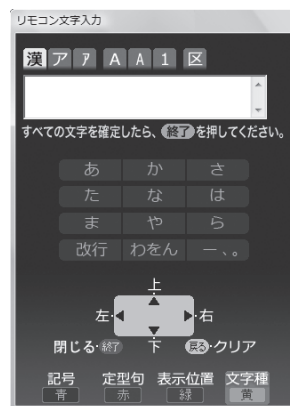


#### ご参考

- より詳しい文字入力のしかたについては、別冊の **パソコン機能編** (▶▶ 29 ページ)をご覧ください。

### 検索を行う


- 3 **青** を押します。  
検索結果が表示されます。

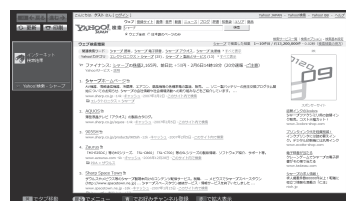

## 新着情報を確認する

PC メニューには新着情報が表示されます。

気になる情報が表示されていたら、詳しい情報を見てみましょう。

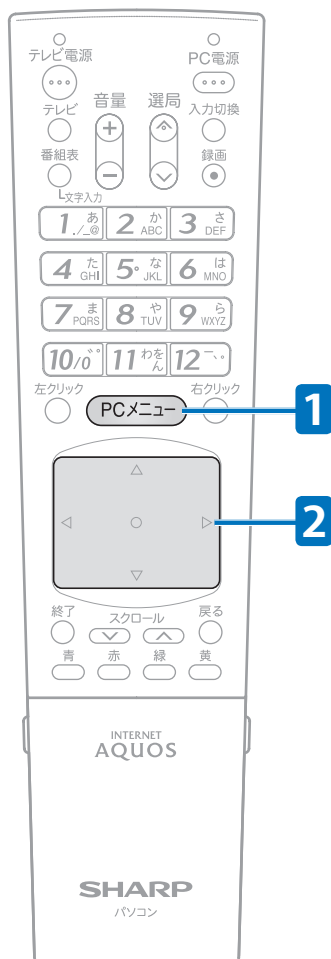

### PC メニューを表示

#### 1 PCメニュー を押します。

PC メニューが表示されます。  
画面右側に新着情報が並んでいます。





### 詳しい情報を見る

#### 2 ① ② を指でなぞって、マウスポインター ( ) を見たい新着情報の上に動かします。

#### ② 見たい新着情報の上で、 を押します。

新着情報に関する記事が掲載されたホームページが表示されます。

#### ご参考

- 表示されたホームページで  を押すと、「新着情報」メニューが表示されます。「新着情報」メニューで  を押すと、PC メニューに戻ります。

MEMO

Handwriting practice lines consisting of a series of horizontal blue lines. The page is divided into two main sections by a dashed line near the top. Each section contains multiple rows of lines for writing practice. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

# 録画機能

# ビデオデッキと このパソコンの録画機能は どう違うの？

## したいこと

番組を録画する

# 録る

テープやディスクの  
空きがなくなったら

録画できる時間は

録画した番組を再生する

# 見る

複数の番組が  
録画されているとき



VHSビデオ  
テープ

## ビデオテープレコーダー

### 録画するときは

- 録画用のビデオテープをセットする必要があります。


### ビデオテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画(上書き)できます。



停止している位置から  
録画ができます。

まだ見ていない番組の上から誤って  
録画して(消して)しまうこともあります。

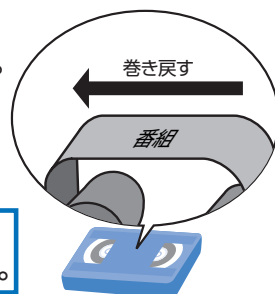

### 録画できる時間は

- ビデオテープだと360分(6時間)。(120分テープに3倍モードで録画した場合)



360分(6時間)

### はじめから再生したいときは

- 録画停止させた位置からの再生になるため、テープを巻き戻してから再生します。

### 見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。



本体内蔵  
ハードディスク



# インターネットAQUOSの録画機能

## 録画するときは

- テープが無くても放送番組が録画できます。


「本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。  
この記録装置を「録画用ハードディスク」といいます。」

## ハードディスクの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って  
録画して(消して)しまう心配はありません。

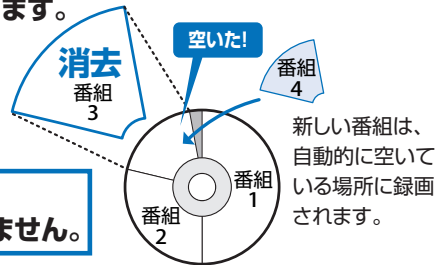

## 録画できる時間は

- PC-AX60S/80Sの場合：  
地上デジタル放送の録画は約31時間です。(録画画質HD(ハイビジョン画質)の場合)
- PC-AX120Sの場合：  
地上デジタル放送の録画は約50時間です。(録画画質HD(ハイビジョン画質)の場合)

※録画画質と録画時間については次ページをご覧ください。

## はじめから再生したいときは

- 再生するときに指定すれば、番組が最初から始まります。  
テープのように巻き戻しをする必要はありません。

## 見たい番組を探すときは

録画リストから選んで再生

- 録画番組一覧(録画リスト)から  
探せます。

### 録画番組一覧

録画した番組1

録画した番組2

録画した番組3

選んで  
再生

番組1

違いは

違いは

# ハードディスクについて

本機の中には、テレビ番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「録画用ハードディスク」といいます。

- ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画できます。
- ハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに録れ、見たいときにすぐに見られます。



## ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは録画した番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。そんなときは、ハードディスクから見終った番組を消して空きを作りましょう。

## 録画時間／保存できる録画番組の数について

### PC-AX60S/80S（録画用ハードディスク容量：250GB）

放送の種類	録画品質	転送レート	録画時間※	最長連続録画時間	最大録画可能番組数
地上デジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 17Mbps	約 31 時間	50 時間	128 番組
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 67 時間		
BS・110度CSデジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 24Mbps	約 22 時間		
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 67 時間		

### PC-AX120S（録画用ハードディスク容量：400GB）

放送の種類	録画品質	転送レート	録画時間※	最長連続録画時間	最大録画可能番組数
地上デジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 17Mbps	約 50 時間	12 時間	256 番組
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 106 時間		
BS・110度CSデジタル放送	ハイビジョン画質 (HD)	約 24Mbps	約 35 時間		
	標準画質 (SD)	約 8Mbps	約 106 時間		

※ご購入時の状態で録画した場合の目安です。

### ご参考

- 本機は、デジタル放送を放送画質（ハイビジョン画質、標準画質）のまま録画します。



## 録画・再生・消去の基本的な流れ

あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

### 1 ハードディスクに番組を録画します。

- 見ている番組をハードディスクに録画します。

▶▶▶ 22  
ページ

### 2 ハードディスクに録画した番組を再生します。

- 複数の番組を録画した場合でも、番組を一覧表示して再生したい番組を探せます。

▶▶▶ 23  
ページ

### 3 見終わった番組は消しましょう。

- 見終わって不要になった番組は消去してハードディスクの空き容量を増やしましょう。

▶▶▶ 24  
ページ

#### ちょっと一言

### 番組表を使って録画予約できます。

- 番組表から録画したい番組を選ぶだけで録画予約できます。

▶▶▶ 25  
ページ

## 番組を録画しよう

見ているデジタル放送の番組を録画できます。

### ご注意

#### 録画に失敗するのを避けるために


- 録画中に、テレビの電源を本体の電源スイッチで切ったり、パソコンの主電源を切ったりしないでください。録画が正しく行われなかったり、故障の原因になったりします。
- 録画中はパソコンの電源を入／切しないでください。電源の入／切をすると、録画が停止することがあります。
- パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプが赤色に点滅しているときは、残りわずかしか録画できません。不要な録画番組を消去してください。(▶▶▶ 24 ページ)

### 録画するときは

- パソコンの電源を切るときに、シャットダウンにした場合は、視聴している番組を録画できません(録画予約していた番組は録画されます)。パソコンの電源を入れてください。
- パソコンがスリープのときに、視聴している番組を録画すると、パソコンがスリープから復帰します。この場合、録画が開始されるのはスリープから復帰した後(録画ボタンを押してから約 15 ～ 25 秒後)になります。

### ご参考

- 録画中には、録画中の番組以外は視聴できません。
- 地上アナログ放送は録画できません。
- 録画した番組のタイトルは「ワンタッチ録画」になります。

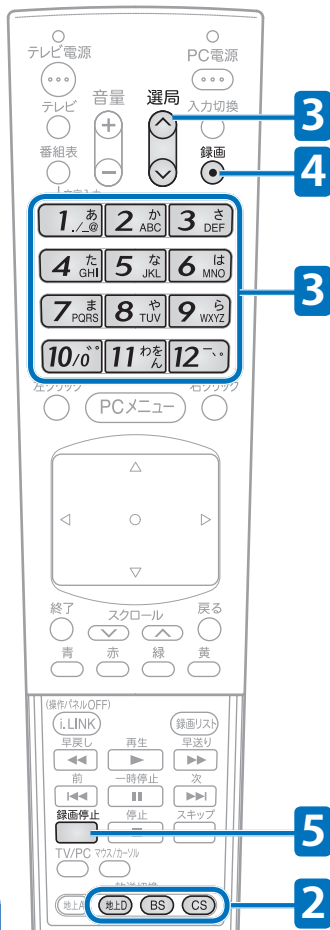

### テレビを操作するために

- 1 リモコンをテレビに向けます。

### 放送の種類を選択

- 2 地上D BS CS を押して、放送波を選びます。

地上D : 地上デジタル放送  
BS : BS デジタル放送  
CS : CS デジタル放送

### チャンネルを選択

- 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 を押して、チャンネルを選びます。

選局 (選局) を押しても選べます。

### 録画を開始

- 4 録画 (録画) を押します。  
録画が開始され、パソコン前面の録画ランプが赤色に点灯します。

### 録画を終了するときは

- 5 録画停止 (録画停止) を押します。  
録画が終了し、パソコン前面の録画ランプが消灯します。

# 録画した番組を再生しよう

録画したデジタル放送の番組を見てみましょう。

## ご参考

- 予約録画中は録画番組の再生が行えません。録画が終わってから再生してください。
- 予約録画の録画開始 2 分前から予約録画が終了するまでの間は、録画リストを表示することはできません。

## テレビを操作するために

### 1 リモコンをテレビに向けます。

## 録画番組を表示

### 2 録画リストを押します。

i.LINK 操作パネルが数秒間表示された後、録画リストが表示されます。録画リストが表示されるまで、リモコンをテレビに向けたままにしてください。




## 録画番組を再生

### 3 ① 再生したいタイトルを選び、再生ボタンを押します。

### ② 再生ボタンを押して「再生」を選び、再生ボタンを押します。

### ③ 再生ボタンを押して「先頭から再生」または「続きから再生」を選び、再生ボタンを押します。

選択したタイトルが再生され、パソコン前面の再生ランプが点灯します。

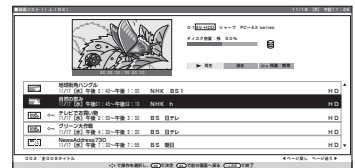


## ご参考

- 「続きから再生」を選ぶと、前回に再生を停止したところから再生されます。

## 再生を終了するときは

### 4 停止ボタンを押します。

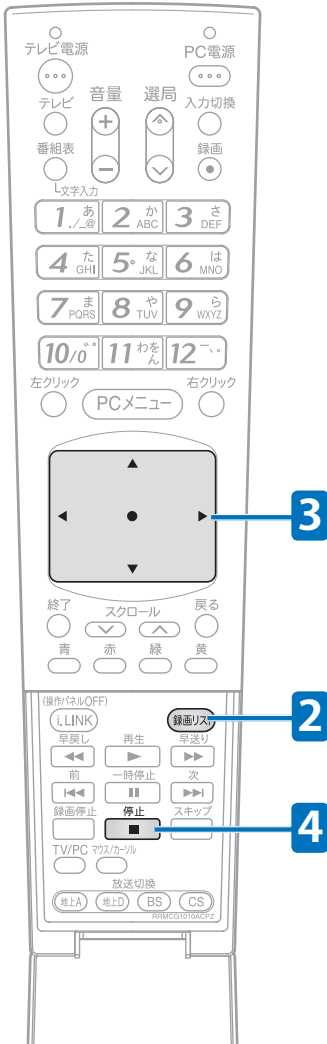

## ご参考

- 再生はテレビの i.LINK の画面で行われています。再生終了後にテレビやパソコンの画面を表示するときは、テレビの PCメニューなどのボタンを押してください。
- 録画番組の再生時、画面が横長に(上下に縮まった形で)表示された場合は、テレビのリモコンの画面サイズボタン(画面サイズボタン)を押してください。
- 録画番組の再生時に、早送りしたり次の番組を再生したりすると、一瞬、画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

## ●再生中の操作について

ボタン	働き
早戻し 	早戻しします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。(×3 → ×6 → ×12 → ×24 → 等倍 → ×3・・・)
再生 	一時停止中に押すと、再生が再開します。 早戻し／早送りしているときに押すと、早戻し／早送りが解除されます。
早送り 	早送りします。 ボタンを押すたびに速度が切り換わります。(×3 → ×6 → ×12 → ×24 → 等倍 → ×3・・・)
前 	録画番組の途中の場面で押すと、先頭の場面に戻ります。 録画番組の先頭で押すと、1つ前の録画番組の先頭に戻ります。
一時停止 	再生を一時停止します。再生を再開するには、を押します。
次 	次の録画番組の先頭に進みます。
停止 	再生を終了します。
スキップ 	再生している場面を約30秒飛ばします。CMを飛ばすときなどに便利です。

## ご参考

- リモコンの上記のボタンは、パソコンの電源が入っていないと利用できません。

## 録画した番組の消去

録画用ハードディスクの空き容量が少なくなってきたら、番組を消去してください。


## テレビを操作するために

## 1 リモコンをテレビに向けます。

## 録画番組を表示

## 2 を押します。



i.LINK 操作パネルが数秒間表示された後、録画リストが表示されます。録画リストが表示されるまで、リモコンをテレビに向けたままにしてください。

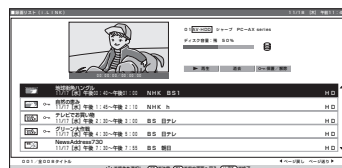

## 録画番組を消去

## 3 ① を押して消去したいタイトルを選び、 を押します。

## ② を押して「消去」を選び、 を押します。

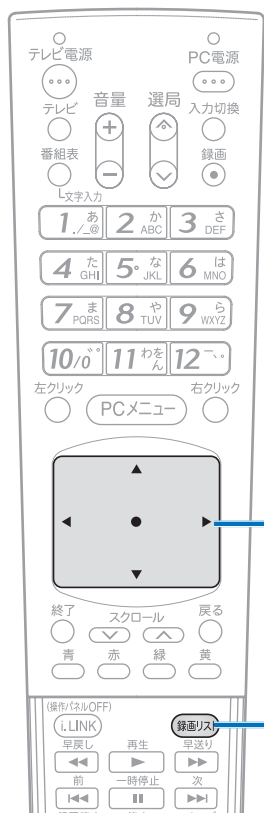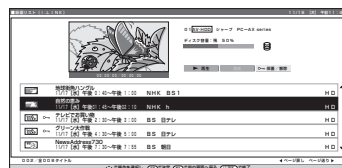③ を押して「消去する」を選び、 を押します。  
選んだタイトルが消去されます。

# 番組を録画予約しよう

テレビの電子番組表から録画予約ができます。

## ご参考

- 予約録画が始まると、録画中の番組以外は視聴できません。
- 地上アナログ放送は録画予約できません。
- 日時指定予約や、毎週・毎日などの繰り返し予約はできません。

## テレビを操作するために

### 1 リモコンをテレビに向けます。

## 放送の種類を選択

### 2 地上D BS CS を押して、放送波を選びます。

## 電子番組表を表示

### 3 番組表 文字入力 を押します。 電子番組表が表示されます。

## 電子番組表から録画予約

### 4 ① 上下左右の方向キーを押して予約する番組を選び、中央の決定キーを押します。

### ② 左右の方向キーを押して「録画予約」を選び、中央の決定キーを押します。

番組の予約方法を選んでください。

録画予約 録画予約 予約しない

### ③ 左右の方向キーを押して「ファミリンク[2](i.LINK)」を選び、中央の決定キーを押します。

録画予約の方法を選んでください。

ファミリンク[1] (標準) ファミリンク[2] (i.LINK) VHSテープ予約


### ④ 左右の方向キーを押して「予約する」を選び、中央の決定キーを押します。


この番組をファミリンク[2] (i.LINK) 録画予約しますか?

予約する 詳細を設定する 予約しない

### ⑤ 「戻る」で 上下左右の方向キーを押します。

予約が設定され、テレビ本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

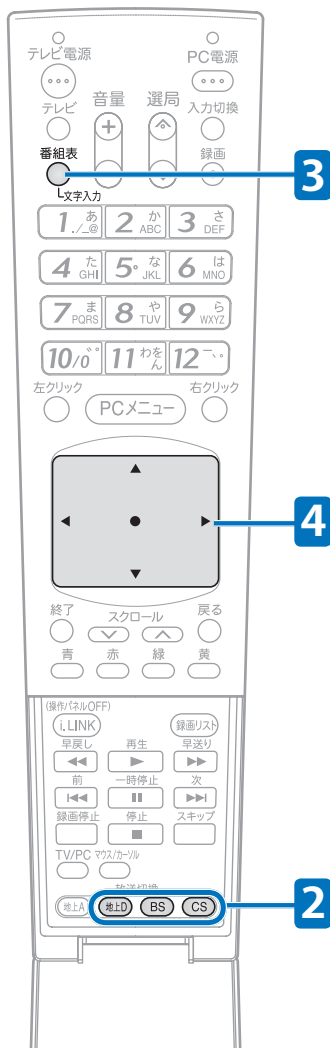

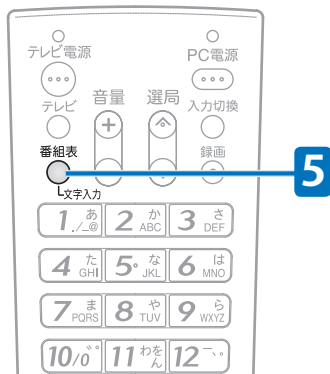

## 電子番組表を消す

- 5** 番組表 を押します。  
電子番組表が消えます。

## ご参考

- 事前購入が必要な有料番組や視聴年齢制限のある番組などを予約するとき、録画機器を変更するときなどは、手順 4 の ④で「詳細を設定する」を選んで設定を行ってください。詳しくは別冊の（録画機能編）20 ページをご覧ください。
- 録画予約の確認、変更、取り消しなどをするときは、別冊の（録画機能編）23 ページをご覧ください。

## ご注意

## 録画に失敗するのを避けるために


- 録画予約した後は、テレビの電源を本体の電源スイッチで切ったり、パソコンの主電源を切ったりしないでください。録画が正しく行われなかったり、故障の原因になったりします。
- 録画中はパソコンの電源を入／切しないでください。電源の入／切をすると、録画が停止することがあります。
- パソコン前面の録画用ハードディスク残量ランプを確認してください。赤色に点滅しているときは、不要な録画番組を消去してください。（▶▶ 24 ページ）

## ご参考

- 番組開始の 2 分前から録画準備が始まります。

## 録画を途中で終了するには

- リモコンの を押します。
- 他のチャンネルを選びリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を を押して選び、 を押すと録画を終了できます。

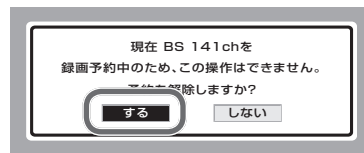

# 故障かな？と思ったら

“故障かな？”と思っても、調べてみると故障ではないこともあります。  
下記の説明書(別冊)を参照して問題の解決方法がないか、もう一度よくお確かめください。

- 取扱説明書 録画機能編 「故障かな？と思ったら」 (▶▶▶ 26 ページ)
- 取扱説明書 パソコン機能編 「故障かな？と思ったら」 (▶▶▶ 120 ページ)

テレビに関するトラブルについては、テレビに付属の下記の説明書を参照してください。

- 取扱説明書 「故障かな？と思ったら」 (▶▶▶ 178 ページ)
- かんたん!! ガイド 「故障かな？」

「LC-20D10」、「LC-26D10」、「LC-32D10」以外のテレビを接続する場合については、インターネット AQUOS のホームページをご覧ください。

<http://support.sharp.co.jp/i-aquos/>

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



パーソナルコンピュータ PC-AX60S/PC-AX80S/PC-AX120S

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

**省エネ 低消費電力設計**

- 省エネ法で定められた2007年度目標値を100%以上達成しています。  
消費電力：最大約70W(PC-AX60S/PC-AX80S)、最大約95W(PC-AX120S)

**グリーン材料 環境に配慮した材料を採用**

- 主要基板に無鉛はんだを採用しています。
  - 特定化学物質※の含有率を「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)」(通称J-Moss)で定められる基準値以下におさえています。
- ※ 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニールエーテル)。  
なお、一部の電子部品に含まれる鉛はJ-Mossの除外項目に該当します。



**使用方法のご相談など**

■ご購入後1年以内のお客様はこちら

**【お客様サポートセンター】**



携帯PHS OK

**0120-572-539**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
●お問い合わせ前にユーザー登録の必要があります。

■ご購入後1年経過のお客様はこちら

**【お客様サポートセンター有料窓口】**



携帯PHS OK

**0120-587-365**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

**受付時間**

●月曜～金曜：9:00～21:00 ●土曜・日曜・祝日：9:00～18:00  
(年末年始は、受付時間が異なる場合があります)



**修理のご相談など**

**【お客様サポートセンター修理相談窓口】**



携帯OK

**0570-01-4649**

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
携帯電話からもご利用いただけます。

■IP電話・PHSなどナビダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	東日本地区	西日本地区
一般電話	043-351-1831	06-6792-5613
FAX受信専用電話	043-299-3865	06-6792-3221

**受付時間**

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～18:00 (年末年始を除く)

- 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.2)

「よくあるご質問」などはホームページをご活用ください。▶▶▶▶



インターネットAQUOSホームページ  
<http://www.sharp.co.jp/i-aquos/>

**シャープ株式会社**

本 社  
情報通信事業本部

〒545-8522  
〒639-1186

大阪市阿倍野区長池町22番22号  
奈良県大和郡山市美濃庄町492番地



©2007 SHARP CORPORATION